



HALL EFFECT MAGNETIC KEYBOARD

KANABO K6

USER MANUAL





WWW.FURY-ZONE.COM

PRODUCT & SUPPORT INFORMATION

© FURY. All rights reserved. FURY name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of FURY. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.


TABLE OF CONTENTS

Product information.....	4
EN - User manual	5
FR - Manuel de l'Utilisateur.....	5
ES - Manual de usuario.....	6
PT - Manual do usuário	7
DE - Benutzerhandbuch.....	8
SE - Användarmanual.....	9
IT - Manuale d'uso.....	10
PL - Instrukcja obsługi.....	11
CZ - Návod k použití.....	12
SK - Návod na použitie	13
RO - Manual de utilizare.....	14
BG - Ръководство за употреба.....	15
HU - Használati utasítás.....	15
RS - Упутство за коришћење.....	16
RU - Руководство пользователя.....	17
GR - Εγχειρίδιο χρήστη.....	18
Regulatory.....	20

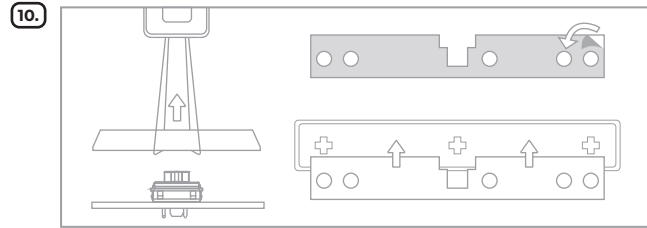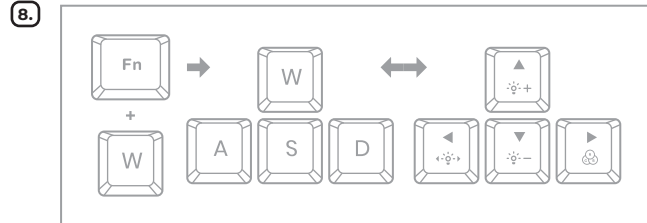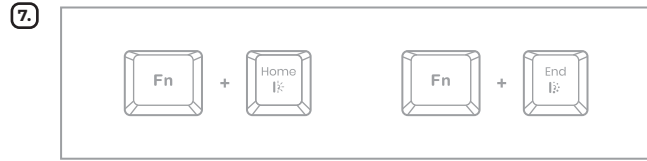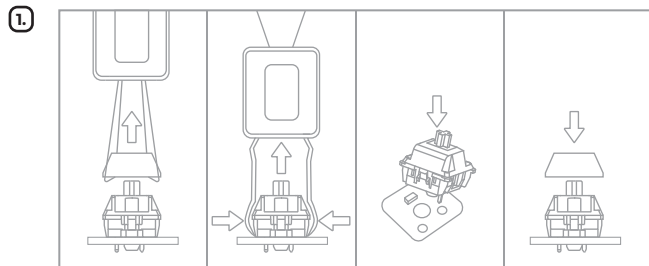

PRODUCT INFORMATION

PACKAGE CONTENT / CONTENU / CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEÚDO / PAKET-INHALT / INNEHÅLL / SODDISFARE / ZAWARTOŚĆ / OBSAH BALENÍ / OBSAH BALENIA / CONTINUT PACHEŢ / СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА / CSOMAG TARTALMA / САДРЖАЈ / КОМПЛЕКТАЦИЈА / ПЕРІХОМЕНО

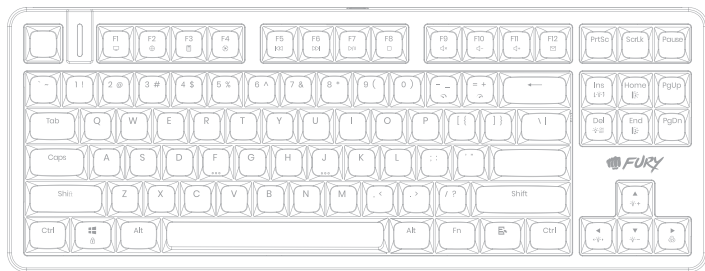


a)




b)



c)



d)

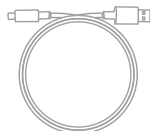

e)



f)

REQUIREMENTS / EXIGENCES REQUISES / REQUISITOS / REQUISITOS / SYSTEMANFORDERUNGEN / KRAV / REQUISITI / ВУМАГАНІА / POŻADAWKY / POŻIADAWKY / CERINTE DE SISTEM / ИЗСКВАНІЯ / KÖVETELMÉNYEK / ЗАХТЄВ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

PC or compatible device with a USB port / PC ou périphérique compatible avec un port USB / PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB / PC ou dispositivo compatível com portaUSB / PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss / PC eller USB-kompatibel enhet / Dispositivo compatible con PC o USB / PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB / Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB / Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB / PC sauechipment compatibil PC cu un port USB liber / PC или съвместимо устройство с USB порт / PC vagy kompatibilis eszköz USB porttal / PC или уређај компатибилни са портом USB / ПК или устройство с портом USB / Προσοληκός υπολογιστής ή οικιακή συσκευή με θύρα USB

Windows® 7/8/10/11, Android, Linux

EN - USER MANUAL

INSTALLATION

- Connect the cable to a free USB port on your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed.
- The keyboard includes software that allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website www.fury-zone.com
- Open the installation folder and then double-click the setup.exe file.
- Follow the instruction to install the program.
- After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

1. REPLACING SWITCHES

- Remove the keycap by pulling up vertically
- Install a metal clamp under the switch body in place showed on the figure
- Push the clamp arms to the switch body and simultaneously pull up vertically
- Insert vertically replacement switch into the holes on the PCB board and gently push down
- Insert the keycap and connect the keyboard to the computer

Note: If the switch does not work after replacement, check if the legs of switch are installed correctly in the holes on the PCB board or have not been bent.

2. BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys Fn + Arrow Up/Down.

3. SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effects, press keys Fn + +/-.

4. BACKLIGHT COLOR CHANGE

To change the backlight color, press keys Fn + right arrow.

5. BACKLIGHT MODE CHANGE

Press the keys Fn + Ins to change between 18 backlight modes.

6. DIRECTION OF BACKLIGHT EFFECT

Press the keys Fn + left arrow to change direction of backlight effect.

Note: Changing direction of backlight effect is available only for some modes.

7. LED DECORATIVE STRIP

Press FN + Home to change backlight effect mode.

Press FN + End to change backlight color.

8. ARROW FUNCTION CHANGE

Press the keys Fn + W for to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

9. RESTORE FACTORY SETTINGS

All saved settings can be easy restored to default settings by pressing the keys Fn + Esc.

To restore factory settings, hold the keys Fn + Esc for 5 seconds.

10. INSTALLING SOUND-ABSORBING FOAM UNDER SPACEBAR KEY

The set includes sound-absorbing foam designed to reduce noise when pressing the space bar, which, due to its design, may reduce the precision of the key. Since each user has different preferences, we leave the decision to use it up to you.

- Remove the keycap by pulling up vertically.
- Remove the protective film from included silencing foam and stick it on bottom part of keycap.
- Insert the keycap back and push down gently.

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

INSTALLATION

- Connectez le câble à un port USB libre de l'ordinateur. Lors de la première connexion, attendez environ 15 secondes jusqu'à ce que les pilotes soient complètement installés
- Le clavier dispose d'un logiciel qui vous permet de définir des fonctions avancées — vous devez le télécharger à partir de notre site Web www.fury-zone.com

- Ouvrez le dossier d'installation puis double-cliquez sur l'icône setup.exe
- Suivez les instructions pour installer le logiciel
- Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre des tâches. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres

1. REMPLACEMENT DES MICROCOMMUTATEURS

- Retirez la touche en le tirant verticalement vers le haut
- Placez le clip métallique sous le boîtier du microinterrupteur à l'emplacement indiqué sur la photo
- En appuyant les bras du clip contre le microinterrupteur, tirez-le verticalement vers le haut en même temps
- Insérez le moirointerrupteur de rechange verticalement dans les trous du PCB et appuyez doucement
- Fixez le capuchon de la touche et connectez le clavier à l'ordinateur

Nota: Si après le remplacement le microinterrupteur ne fonctionne pas, assurez-vous que les pattes de l'interrupteur sont correctement installées dans les trous sur le PCB et s'ils ne sont pas pliés.

2. LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur la touches Fn et les touches haut/bas.

3. VITESSE DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la vitesse de l'effet rétroéclairage, appuyez sur la touche Fn et les touches +/-.

4. CHANGEMENT DE COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la couleur du rétroéclairage, appuyez sur les touches Fn + flèche droite.

5. CHANGEMENT DE MODE DE RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez sur les touches Fn + Ins pour choisir parmi 18 modes de rétroéclairage.

6. DIRECTION DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez sur les touches Fn + flèche gauche pour changer la direction de l'effet de rétroéclairage.

Remarque : le changement de direction de l'effet de rétroéclairage n'est disponible que pour certains modes.

7. BANDE DÉCORATIVE À LED

Appuyez sur FN + Home pour changer le mode d'effet de rétroéclairage.

Appuyez sur FN + Fin pour changer la couleur du rétroéclairage.

8. CHANGEMENT DE LA FONCTION DES TOUCHES FLÉCHÉES

Appuyez sur les touches Fn + W pour permuter les fonctions des touches fléchées avec les touches de fonction W, A, S, D.

9. RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE

Tous les paramètres enregistrés peuvent être facilement restaurés aux paramètres d'usine à l'aide des touches Fn + Échap. Pour restaurer les paramètres d'usine, maintenez les touches Fn + Échap enfoncées pendant 5 secondes.

10. INSTALLATION D'UNE MOUSSE INSONORISANTE SOUS LA BARRA D'ESPACE

Le kit comprend une mousse insonorisante conçue pour réduire le bruit lorsque vous appuyez sur la barre d'espace, qui, en raison de sa conception, peut réduire la précision de la touche. Chaque utilisateur ayant des préférences différentes, nous vous laissons le soin de décider si vous souhaitez l'utiliser ou non.

- Retirez le capuchon de la touche en le tirant vers le haut.
- Retirez le film protecteur de la mousse insonorisante fournie et collez-la sous le capuchon de la touche.
- Remettez le capuchon en place et appuyez doucement.

ES - MANUAL DE USUARIO

INSTALACIÓN

- Conecta el cable a un puerto USB libre en el ordenador. En el caso de la primera conexión es necesario esperar unos 15 segundos hasta la instalación completa de los controladores
- El teclado tiene un software que permite configurar las funciones avanzadas, que debe descargarse de nuestra página web www.fury-zone.com
- Abre la carpeta de instalación y a continuación haz clic dos veces en el icono setup.exe
- Procede según las indicaciones para instalar el software
- Cuando la instalación finaliza con éxito se muestra en la barra de tareas el icono del software. Haz clic dos veces en el icono para mostrar la interfaz con los ajustes

1. SUSTITUCIÓN DE LOS INTERRUPTORES

- Quita la tecla tirando verticalmente hacia arriba
- Introduce un clip metálico bajo la carcasa del interruptor en el lugar indicado en la imagen
- Presionando los brazos del clip contra el interruptor tira al mismo tiempo verticalmente hacia arriba
- Introduce verticalmente el interruptor de recambio en los orificios en la placa PCB y presiona delicadamente
- Coloca la tecla y conecta el teclado al ordenador

Atención: Si el interruptor no funciona tras ser sustituido, comprueba que las patas del interruptor han sido correctamente instalados en los orificios en la placa PCB y que no están dobladas.

2. BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas Fn + Flecha Arriba/Abajo.

3. VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación, pulse las teclas Fn + +/-.

4. CAMBIO DE COLOR DE LA RETROILUMINACIÓN

Para cambiar el color de la retroiluminación, pulse las teclas Fn + flecha derecha.

5. CAMBIO DE MODO DE RETROILUMINACIÓN

Pulse las teclas Fn + Ins para cambiar entre los 18 modos de retroiluminación.

6. DIRECCIÓN DEL EFECTO DE RETROILUMINACIÓN

Pulse las teclas Fn + flecha izquierda para cambiar la dirección del efecto de retroiluminación.

Nota: El cambio de dirección del efecto de la retroiluminación solo está disponible en algunos modos.

7. TIRA DECORATIVA DE LED

Pulse FN + Ins para cambiar el modo de efecto de la retroiluminación.

Pulse FN + End para cambiar el color de la retroiluminación.

8. CAMBIAR LA FUNCIÓN DE LAS FLECHAS

Pulse las teclas FN + W para cambiar la función de las flechas con las teclas de función W, A, S, D.

9. RESTAURAR LOS AJUSTES DE FÁBRICA

El dispositivo puede fácilmente restablecerse a los ajustes de fábrica con las teclas Fn + Esc.

Para ello, mantenga pulsadas las teclas Fn + Esc durante 5 segundos.

10. INSTALACION DE ESPUMA INSONORIZANTE DEBAJO DE LA BARRA ESPACIADORA

El conjunto incluye espuma insonorizante diseñada para reducir el ruido al pulsar la barra espaciadora, que, debido a su diseño, puede reducir la precisión de la tecla. Dado que cada usuario tiene preferencias diferentes, dejamos la decisión de utilizarla a su criterio.

- Retire la tecla tirando de ella hacia arriba.
- Retire la película protectora de la espuma insonorizante incluida y péguela en la parte inferior de la tecla.
- Vuelva a colocar la tecla y presione suavemente.

PT - MANUAL DO USUÁRIO

INSTALAÇÃO

- Ligue o cabo a uma porta USB livre do computador. Caso seja a primeira instalação deve esperar-se cerca de 15 segundos até todos os drivers serem instalados
- O teclado tem software que permite configurar funções avançadas e que pode ser descarregado da nossa página Web www.fury-zone.com
- Abra a pasta de instalação e em seguida clique duas vezes no ícone setup.exe
- Siga as indicações para instalar o software
- Quando a instalação terminar com sucesso, na barra de tarefas aparecerá o ícone do software. Clique duas vezes no ícone para abrir o interface com as configurações

1. SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES

- Remova a tampa da chave puxando-a verticalmente para cima
- Coloque o clipe de metal sob o invólucro do interruptor no local indicado na imagem
- Enquanto pressiona os braços do clipe contra o interruptor, puxe-o verticalmente para cima ao mesmo tempo
- Insira o interruptor sobressalente verticalmente nos orifícios do PCB e pressione-o suavemente
- Coloque a tampa da tecla e conecte o teclado ao computador

Observação: se o interruptor não funcionar após a substituição, certifique-se de que os pés do interruptor estejam instalados corretamente nos orifícios da placa de circuito impresso ou não estejam dobrados.

2. INTENSIDADE DO BRILHO

Para alterar a intensidade do brilho é necessário carregar nas teclas Fn + seta para cima/para baixo.

3. VELOCIDADE DOS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO

Para alterar a velocidade do efeito de iluminação, carregue nas teclas Fn + +/-.

4. ALTERAÇÃO DA COR DA RETROILUMINAÇÃO

Para alterar a cor da retroiluminação, pressione as teclas Fn + seta para a direita.

5. ALTERAÇÃO DO MODO DE RETROILUMINAÇÃO

Pressione as teclas Fn + Ins para alternar entre 18 modos de retroiluminação.

6. DIREÇÃO DO EFEITO DE RETROILUMINAÇÃO

Pressione as teclas Fn + seta para a esquerda para alterar a direção do efeito de retroiluminação.

Nota: A alteração da direção do efeito da luz de fundo está disponível apenas para alguns modos

7. FAIXA DECORATIVA DE LED

Pressione FN + Home para alterar o modo do efeito da luz de fundo.

Pressione FN + End para alterar a cor da luz de fundo.

8. ALTERAR A FUNÇÃO DAS SETAS

Carregar nas teclas Fn + W para alterar a função das setas com as teclas de função W, A, S, D.

9. RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Todas as configurações salvas podem ser facilmente restauradas para as configurações de fábrica usando as teclas Fn + Esc.

Para restaurar as configurações de fábrica, mantenha pressionadas as teclas Fn + Esc por 5 segundos.

10. INSTALAÇÃO DE ESPUMA ABSORVENTE DE SOM SOB A BARRA DE ESPAÇO

O conjunto inclui espuma absorvente de som projetada para reduzir o ruído ao pressionar a barra de espaço, que, devido ao seu design, pode reduzir a precisão da tecla. Como cada utilizador tem preferências diferentes, deixamos a decisão de usá-la a seu critério.

- Remova a tecla puxando-a para cima.
- Remova a película protetora da espuma absorvente de som incluída e cole-a na parte inferior da tecla.
- Insira a tecla novamente e pressione suavemente.

DE - BENUTZERHANDBUCH

INSTALLATION

- Stecken Sie das Kabel in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Wenn Sie das Kabel zum ersten Mal anschließen, warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Treiber vollständig installiert sind.
- Die Tastatur verfügt über eine Software zur Einstellung erweiterter Funktionen, die Sie von unserer Website www.fury-zone.com herunterladen sollten.
- Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol [setup.exe](#).
- Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Software
- Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen

1. AUSTAUSCH DER SCHALTER

- Entfernen Sie die Tastenkappe, indem Sie sie senkrecht nach oben ziehen.
- Platzieren Sie den Metallclip unter dem Schaltergehäuse an der in der Abbildung markierten Stelle
- Drücken Sie die Arme des Clips gleichzeitig gegen den Schalter und ziehen Sie ihn senkrecht nach oben.
- Setzen Sie den Ersatzschalter senkrecht in die Löcher auf der Platine ein und drücken Sie ihn leicht an.
- Setzen Sie die Tastaturkappe auf und schließen Sie die Tastatur an den Computer an.

Hinweis: Wenn der Ersatzschalter nicht funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die Schalterfüße richtig in den Löchern auf der Platine sitzen oder nicht verbogen sind.

2. HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pfeiltaste Oben/Unten.

3. ÄNDERUNG DER GESCHWINDIGKEIT DES EFFEKTS

Um die Geschwindigkeit des Effekts der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + +/-.

4. ÄNDERN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSFARBE

Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie die Tasten Fn + Pfeil nach rechts.

5. ÄNDERN DES HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSMODUS

Drücken Sie die Tasten Fn + Ins, um zwischen 18 Hintergrundbeleuchtungsmodi zu wechseln.

6. RICHTUNG DES HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSEFFEKTS

Drücken Sie die Tasten Fn + Pfeil nach links, um die Richtung des Hintergrundbeleuchtungseffekts zu ändern.

Hinweis: Die Änderung der Richtung des Hintergrundbeleuchtungseffekts ist nur in einigen Modi verfügbar

7. LED-DEKORLEUCHTE

Drücken Sie FN + Home, um den Modus des Hintergrundbeleuchtungseffekts zu ändern.

Drücken Sie FN + End, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern.

8. ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die FN + W Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D Funktionstasten zu wechseln.

9. WERKEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Alle gespeicherten Einstellungen können einfach mit den Tasten Fn + Esc auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Um die Werkeinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Tasten Fn + Esc 5 Sekunden lang gedrückt.

10. EINBAU VON SCHALLABSORBIERENDEM SCHAUMSTOFF UNTER DER LEERTASTE

Das Set enthält schallabsorbierenden Schaumstoff, der Geräusche beim Drücken der Leertaste reduziert, die aufgrund ihrer Konstruktion die Präzision der Taste beeinträchtigen können. Da jeder Benutzer unterschiedliche Vorlieben hat, überlassen wir Ihnen die Entscheidung, ob Sie ihn verwenden möchten.

- Entfernen Sie die Tastenkappe, indem Sie sie gerade nach oben ziehen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom mitgelieferten schallabsorbierenden Schaumstoff und kleben Sie ihn auf die Unterseite der Tastenkappe.
- Setzen Sie die Tastenkappe wieder ein und drücken Sie sie leicht nach unten.

SE - ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION

- Anslut kabeln till en ledig USB -port på datorn, för den första anslutningen, vänta cirka 15 sekunder tills drivrutinerna installeras
- Tangentbordet har programvara som gör att du kan ställa in avancerade funktioner som du behöver ladda ner från vår webbplats www.fury-zone.com
- Öppna installationsmappen och dubbelklicka sedan på ikonen [setup.exe](#)
- Följ anvisningarna för att installera programvaran
- När installationen har slutförts visas programvaruikonen i aktivitetsfältet. Dubbelklicka på ikonen för att visa interfacet med inställningarna

1. UTBYTE AV BRYTARE

- Ta bort keycap genom att dra den vertikalt uppåt
- Placera metallklämman under brytaren så som anges på bilden
- Medan du trycker på klämman mot brytaren drar du den samtidigt lodrätt uppåt
- Sätt i switchen vertikalt på kretskortet och tryck försiktigt på den
- Sätt på keycap och anslut tangentbordet till datorn

Obs! Om brytaren inte fungerar efter byte, se till att brytaren är korrekt installerad på kretskortet och inte är böjd.

2. KVALITET AV BAKGRUNDSBELYSNING

För att ändra ljusstyrkan behöver du trycka knapparna Fn + uppåt/nedåt/pil.

3. HASTIGHET PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGSEFFEKTER

För att ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten, tryck knappen Fn + +/-.

4. ÄNDRA BAKGRUNDSBELYSNINGENS FÄRG

För att ändra bakgrundsbelysningens färg, tryck på tangenterna Fn + högerpil.

5. ÄNDRA BAKGRUNDSBELYSNINGENS LÄGE

Tryck på tangenterna Fn + Ins för att växla mellan 18 olika lägen för bakgrundsbelysningen.

6. RIKTNING FÖR BAKGRUNDSBELYSNINGENS EFFEKT

Tryck på tangenterna Fn + vänsterpil för att ändra riktningen för bakgrundsbelysningens effekt.

Obs! Det går bara att ändra bakgrundsbelysningens riktning i vissa lägen.

7. LED-DEKORLISTA

Tryck på Fn + Home för att ändra bakgrundsbelysningens läge.

Tryck på Fn + End för att ändra bakgrundsbelysningens färg.

8. ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die FN + W Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D Funktionstasten zu wechseln.

9. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Alle gespeicherten Einstellungen können einfach mit den Tasten Fn + Esc auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Tasten Fn + Esc 5 Sekunden lang gedrückt.

10. INSTALLERA LJUDABSORBERANDE SKUM UNDER MELLANSLAGSTANGENTEN

Satsen innehåller ljudabsorberande skum som är utformat för att minska ljudet när du trycker på mellanslagstangenten, vilket på grund av dess utformning kan minska tangentens precision. Eftersom varje användare har olika preferenser lärmar vi beslutet om att använda det till dig.

- Ta bort tangentkåpan genom att dra den rakt uppåt.
- Ta bort skyddsfilmen från det medföljande ljudabsorberande skummet och fäst det på undersidan av tangentkåpan.
- Sätt tillbaka tangentkåpan och tryck försiktigt ned den.

IT - MANUALE D'USO

INSTALLAZIONE

- Collegare il cavo ad una porta USB libera del computer, per la prima connessione attendere circa 15 secondi fino alla completa installazione dei driver
- La tastiera dispone di un software che consente di impostare funzioni avanzate, che è necessario scaricare dal nostro sito Web www.fury-zone.com
- Aprire la cartella di installazione e quindi fare doppio clic sull'icona setup.exe
- Seguire le istruzioni per installare il software
- Al termine dell'installazione, l'icona del software verrà visualizzata sulla barra delle applicazioni. Fare doppio clic sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni

1. SOSTITUZIONE DEGLI SWITCH

- Rimuovere il copritasto tirandolo verticalmente verso l'alto
- Posizionare la clip metallica sotto l'alloggiamento dello switch nella posizione indicata nell'immagine
- Tenendo premuti i bracci della clip contro lo switch, tirarla contemporaneamente verticalmente verso l'alto
- Inserire lo switch sostituito verticalmente nei fori sul PCB e premerlo leggermente
- Fissare il copritasto e collegare la tastiera al computer

Nota: se lo switch dopo la sostituzione non funziona, assicurarsi che i piedini dello switch siano installati correttamente nei fori sul PCB o non siano piegati.

2. LUMINOSITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare la luminosità della retroilluminazione, premere i tasti Fn + freccia su / giù.

3. VELOCITÀ DEGLI EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare la velocità dell'effetto della retroilluminazione, premere Fn + +/-.

4. CAMBIO COLORE RETROILLUMINAZIONE

Per cambiare il colore della retroilluminazione, premere i tasti Fn + freccia destra.

5. CAMBIO MODALITÀ RETROILLUMINAZIONE

Premere i tasti Fn + Ins per passare da una delle 18 modalità di retroilluminazione all'altra.

6. DIREZIONE EFFETTO RETROILLUMINAZIONE

Premere i tasti Fn + freccia sinistra per cambiare la direzione dell'effetto retroilluminazione.

Nota: la modifica della direzione dell'effetto retroilluminazione è disponibile solo per alcune modalità.

10 |

7. STRISCIA DECORATIVA A LED

Premere Fn + Home per cambiare la modalità dell'effetto retroilluminazione.

Premere Fn + Fine per cambiare il colore della retroilluminazione.

8. MODIFICA DELLA FUNZIONE FRECCIA

Premere i tasti Fn + W per scambiare le funzioni freccia con i tasti funzione W, A, S, D.

9. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Tutte le impostazioni salvate possono essere facilmente ripristinate alle impostazioni di fabbrica con la combinazione di tasti Fn + Esc.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, tenere premuti i tasti Fn + Esc per 5 secondi.

10. INSTALLAZIONE DELLA SCHIUMA FONOSSORBENTE SOTTO LA BARRA SPAZIATRICE

Il set include una schiuma fonosorbente progettata per ridurre il rumore quando si preme la barra spaziatrice che, a causa del suo design, potrebbe ridurre la precisione del tasto. Poiché ogni utente ha preferenze diverse, lasciamo a te la decisione di utilizzarla.

- Rimuovere il tasto tirandolo verso l'alto.
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla schiuma fonosorbente inclusa e incollarla alla parte inferiore del tasto.
- Reinserrire il tasto e premere delicatamente.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA

- Podłącz kabel do wolnego portu USB w komputerze, w przypadku pierwszego podłączenia należy czekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników
- Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej www.fury-zone.com
- Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe
- Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie
- Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami

1. WYMIANA PRZEŁĄCZNIKÓW

- Zdejmij nakładkę klawisza, pociągając pionowo do góry
- Załóż metalowe narzędzie pod obudowę przełącznika w miejscu oznaczonym na obrazku
- Dociskając ramiona narzędzia do przełącznika jednocześnie pociągnij pionowo do góry
- Włóż pionowo zapasowy przełącznik do otworów na płycie PCB i delikatnie docisnij
- Nałóż nakładkę klawisza i podłącz klawiaturę do komputera

Uwaga: Jeśli przełącznik po wymianie nie działa, upewnij się, czy nóżki przełącznika zostały poprawnie zainstalowane w otworach na płycie PCB, lub nie są wygięte.

2. JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze Fn + strzałka w górę/w dół.

3. SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze Fn + +/-.

4. ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Aby zmienić kolor podświetlenia, naciśnij klawisze Fn + strzałka w prawo.

5. ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze Fn + Ins aby przełączyć między 18 trybami podświetlenia.

6. KIERUNEK EFEKTU PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze Fn + strzałka w lewo, aby zmienić kierunek efektu podświetlenia.

Uwaga: Zmiana kierunku efektu podświetlenia jest dostępna tylko w niektórych trybach.

7. PASEK DEKORACYJNY LED

Naciśnij Fn + Home, aby zmienić tryb efektu podświetlenia.

Naciśnij Fn + End, aby zmienić kolor podświetlenia.

8. ZMIANA FUNKCJI STRZĄLEK

Naciśnij klawisze Fn + W by zamienił funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

9. PRZYWRÓCENIE USTAWIENIŃ FABRYCZNYCH

Wszystkie zapisane ustawienia można łatwo przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą klawiszy Fn + Esc. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj klawisze Fn + Esc przez 5 sekund.

10. INSTALACJA PIANKI WYGŁUSZAJĄCEJ POD SPACJĄ

Do zestawu dołączona pianka wygłuszająca, przeznaczona jest do redukcji dźwięku podczas pracy klawisza spacji, która ze względu na swoją konstrukcję może pogorszyć precyzję pracy klawisza. Ponieważ każdy użytkownik ma inne preferencje, decyzję o jej zastosowaniu pozostawiamy Tobie.

- Zdejmij klawisz, pociągając go prosto do góry.
- Zdejmij folię ochronną z dołączonej pianki wygłuszającej i przyklej ją do spodu klawisza.
- Założ klawisz i delikatnie dociśnij.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE

- Připojte kabel do libovolného USB portu u počítače, v případě prvního připojení počkejte cca 15 sekund do celkového nainstalování ovladače
- Klávesnice obsahuje software umožňující nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky www.fury-zone.com
- Otevřete soubor s instalačním souborem a poté dvakrát klikněte na ikonu setup.exe
- Postupujte v souladu s instrukcemi pro instalaci softwaru
- Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Klikněte dvakrát na ikonu pro zobrazení rozhraní s nastaveními

1. VÝMĚNA SPÍNAČŮ

- Odstráňte kryt klávesy zatažením visle nahoru
- Založte kovovou svorku pod tělo spínače v místě označeném na obrázku
- Přitlačte ramena svorky do spínače a současně vytáhněte visle nahoru
- Vložte vertikálně náhradní spínač do otvorů na desce PCB a jemně zatlačte
- Naložte kryt klávesy a připojte klávesnici k počítači

POZNÁMKA: Pokud spínač po výměně nefunguje, zkontrolujte, zda jsou nožičky spínače správně nainstalovány v otvorech na desce PCB, nebo nejsou ohnuté.

2. JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves Fn + šipka nahoru/dolů.

3. RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

Chcete-li změnit rychlost efektů podsvícení, stiskněte klávesy Fn + +/-.

4. ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ

Chcete-li změnit barvu podsvícení, stiskněte klávesy Fn + šipka vpravo.

5. ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ

Stisknutím kláves Fn + Ins můžete přepínat mezi 18 režimy podsvícení.

6. SMĚR EFEKTU PODSVÍCENÍ

Stisknutím kláves Fn + šipka vlevo můžete změnit směr efektu podsvícení.

Poznámka: Změna směru efektu podsvícení je k dispozici pouze u některých režimů

7. DEKORATIVNÍ LED PÁSEK

Stisknutím kláves FN + Home změňte režim efektu podsvícení.

Stisknutím kláves FN + End změňte barvu podsvícení.

8. ZÁMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stiskněte klávesy Fn + W pro záměnu funkce šipek z klávesy W, A, S, D.

9. OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Všechny uložené nastavení lze snadno obnovit do továrních nastavení pomocí Fn + Esc. Chcete-li obnovit výchozí nastavení, podržte klávesy Fn + Esc po dobu 5 sekund.

12 |

10. INSTALACE ZVUKOIZOLAČNÍ PĚNY POD MEZERNÍK

Sada obsahuje zvukoizolační pěnu, jejímž účelem je snížit hluk při stisknutí mezeručníku, která může kvůli svému designu snižovat preciznost klávesy. Jelikož má každý uživatel jiné preference, rozhodnutí o jejím použití necháváme na vás.

- Sejměte klávesu jejím přímým zatažením nahoru.
- Sejměte ochrannou fólii z přiložené zvukoizolační pěny a přilepte ji na spodní stranu klávesy.
- Vložte klávesu zpět a jemně ji přitlačte.

SK - NÁVOD NA POUŽITÍ

INŠTALÁCIA

- Připojte kábel do libovolného USB portu počítače, při prvním připojení počkejte přibližně 15 sekund, kým sa nenainštalujú potrebné ovládače
 - Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky www.fury-zone.com.
 - Otvorte inštaláčny priečink a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe.
 - Postupujte podľa pokynov inštalácie.
 - Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu sa otvorí rozhranie nastavení.
- #### 1. VÝMENA SPÍNAČOV
- Odstráňte kryt klávesy potiahnutím visle nahor
 - Založte kovovú svorku pod telo spínača v mieste označenom na obrázku
 - Pritlačte ramena svorky do spínača a súčasne potiahnite visle nahor
 - Vložte vertikálne náhradný spínač do otvorov na doske PCB a jemne zatlačte
 - Naložte kryt klávesy a pripojte klávesnicu k počítaču

POZNÁMKA: Ak spínač po výmene nefunguje, skontrolujte, či sú nožičky spínača správne nainštalované v otvoroch na doske PCB, alebo nie sú ohnuté.

2. JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov Fn + šipka hore/dole.

3. RÝCHLOST EFEKTOV PODSVIETENIA

Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlačte klávesy Fn + +/-.

4. ZMENY FARBY PODSVIETLENIA

Na zmenu farby podsvietenia stlačte klávesy Fn + šipka doprava.

5. ZMENY REŽIMU PODSVIETENIA

Stlačením klávesov Fn + Ins môžete prepínať medzi 18 režimami podsvietenia.

6. SMER EFEKTU PODSVIETLENIA

Stlačením klávesov Fn + šipka doľava môžete zmeniť smer efektu podsvietenia.

Poznámka: Zmena smeru efektu podsvietenia je k dispozícii len v niektorých režimoch.

7. DEKORATÍVNY LED PÁSIK

Stlačte FN + Home, aby ste zmenili režim efektu podsvietenia.

Stlačte FN + End, aby ste zmenili farbu podsvietenia.

8. ZÁMĚNA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre záměnu funkcie šípek z klávesmi W, A, S, D.

9. OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Všetky uložené nastavenia možno ľahko obnoviť do výrobných nastavení pomocou Fn + Esc.

Ac chcete obnoviť predvolené nastavenia, podržte klávesy Fn + Esc po dobu 5 sekúnd.

10. INŠTALÁCIA ZVUKOIZOLAČNEJ PĚNY POD MEZERNÍK

Sada obsahuje zvukoizolačnú penu určenú na zníženie hluku pri stlačení mezeručníka, ktorá vďaka svojej konštrukcii môže znížiť preciznosť klávesy. Keďže každý používateľ má iné preferencie, rozhodnutie o jej použití necháváme na vás.

- Klávesu odstráňte jej priamym potiahnutím nahor.
- Odstráňte ochrannú fóliu z priloženej zvukoizolačnej peny a přilepte ju na spodní stranu klávesy.

| 13

- Klávesu vložte späť a jemne ju pritlačte.

RO - MANUAL DE UTILIZARE

INSTALARE

- Conectați cablul la un port USB liber de pe calculator; dacă vă conectați pentru prima dată, așteptați aproximativ 15 secunde pentru ca driverul să fie complet instalat.
- Tastatura are un software pentru setarea funcțiilor avansate, pe care trebuie să-l descărcați de pe site-ul nostru www.fury-zone.com
- Deschideți directorul de instalare și apoi faceți dublu clic pe pictograma setup.exe
- Urmați instrucțiunile pentru a instala software-ul
- Odată ce instalarea este finalizată cu succes, în bara de activități va apărea pictograma software-ului. Efectuați dublu clic pe pictogramă pentru a deschide interfața setărilor

1. ÎNLOCUIREA TASTELOR

- Scoateți tasta trăgând-o vertical în sus.
- Amplasați clema metalică sub carcasa tastei în locul marcat în imagine
- Apăsând în același timp brațele clemei pe tastă, trageți vertical în sus.
- Introduceți tasta de rezervă vertical în orificiile de pe plăcuța PCB și apăsați ușor.
- Aplicați partea superioară a tastei și conectați tastatura la calculator.

Avvertiment: Dacă tasta nu funcționează după înlocuire, asigurați-vă dacă piciorușele tastei sunt instalate corect în orificiile de pe placă PCB sau dacă nu sunt îndoite.

2. LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensității cu care este iluminată tastatura apăsați Fn + sageata Sus/Jos/

3. VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE

Pentru am modifica viteza efectului iluminării apăsați Fn + +/-

4. SCHIMBAREA CULORII ILUMINATULUI DE FUNDAL

Pentru a schimba culoarea iluminatului de fundal, apăsați tastele Fn + săgeată dreapta

5. SCHIMBAREA MODULUI ILUMINATULUI DE FUNDAL

Apăsați tastele Fn + Ins pentru a comuta între cele 18 moduri de iluminat de fundal

6. DIRECȚIA EFECTULUI ILUMINATULUI DE FUNDAL

Apăsați tastele Fn + săgeată stânga pentru a schimba direcția efectului iluminatului de fundal

Notă: Schimbarea direcției efectului iluminării de fundal este disponibilă numai pentru anumite moduri

7. BENDA DECORATIVĂ LED

Apăsați FN + Home pentru a schimba modul efectului iluminării de fundal

Apăsați FN + End pentru a schimba culoarea iluminării de fundal

8. MODIFICARE FUNCȚII TASTE SAGETI

Apasati FN + W pentru comutarea funcțiilor între tastele sageti si W, A, S, D.

9. REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICA

Toate setările salvate pot fi ușor restaurate la setările implicite cu ajutorul tastelor Fn + Esc. Pentru a reveni la setările din fabrica, apăsați tastele Fn + Esc timp de 5 secunde.

10. INSTALAREA SPUMEI FONOAORSORBANTE SUB BARA DE SPAȚIU

Setul include spumă fonoabsorbantă concepută pentru a reduce zgomotul la apăsarea barei de spațiu, care, datorită designului său, poate reduce precizia tastei. Deoarece fiecare utilizator are preferințe diferite, vă lășăm pe dumneavoastră să decideți dacă doriți să o utilizați.

- Scoateți capacul tastei trăgând-l în sus.
- Îndepărtați folia de protecție de pe spuma fonoabsorbantă inclusă și lipiți-o pe partea inferioară a capacului tastei.
- Reintroduceți capacul tastei și apăsați ușor.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра, при първо включване изчакайте около 15 секунди, докато драйверите напълно се инсталират
- Клавиатурата има софтуер, който ви позволява да задавате разширени функции, които трябва да изтеглите от нашия уебсайт www.fury-zone.com
- Отворете инсталационната папка и след това щракнете двукратно върху иконата setup.exe
- Следвайте указанията за инсталиране на софтуера
- Когато инсталацията приключи успешно, иконата на софтуера ще се покаже в лентата със задачите. Кликнете двукратно на иконата за да видите интерфейса с настройките

1. ПОДМЯНА НА ПРЕВКЛЮЧАТЕЛИТЕ

- Свалете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре
- Поставете металната скоба под корпуса на превключателя на мястото, посочено на снимката
- Докато притискате раменете на скобата към превключателя, едновременно я дръгнете вертикално нагоре
- Поставете резервия превключател вертикално в отворите на печатната платка и деликатно го натиснете
- Поставете капачката на ключа и свържете клавиатурата към компютъра

Внимание: Ако превключателят след подмяната не работи, уверете се, че крачетата на превключателя са правилно поставени в отворите на печатната платка или дали не са огънати.

2. ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + Стрелка Горе/долу.

3. СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавиши Fn + +/-.

4. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ЗАДНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

За да промените цвета на задното осветление, натиснете клавишите Fn + стрелка надясno.

5. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ЗАДНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Натиснете клавишите Fn + Ins, за да превключате между 18 режима на задното осветление.

6. ПОСОКА НА ЕФЕКТА НА ЗАДНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Натиснете клавишите Fn + стрелка наляво, за да промените посоката на ефекта на задното осветление.

Забелужка: Промяната на посоката на ефекта на задното осветление е възможна само за някои режими.

7. ДЕКОРАТИВНА ЛЕНТА C LED

Натиснете FN + Home, за да промените режима на ефекта на задното осветление.

Натиснете FN + End, за да промените цвета на задното осветление.

8. ПРОМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавиши FN + W, за да смените финкцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.

9. НАПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ НА ЗАВОДИТЕ

Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до настройките по подразбиране чрез 9 клавишите Fn + Esc.

За да възстановите фабричните настройки, задръжте клавишите Fn + Esc за 5 секунди.

10. МОНТИРАНЕ НА ШУМОПОГЪЛЪЩА ПЛАНА ПОД ПРОСТРАНСТВЕНАТА КЛАВИША

Комплекът включва шумопогълщаща пiana, предназначена да намали шума при натискане на пространствената клавиша, която поради своя дизайн може да намали прецизността на клавиша. Тъй като всеки потребител има различни предпочитания, оставяме решението за използването ѝ на вас.

- Свалете капачката на клавиша, като я издърпате нагоре.
- Свалете защитния филм от включената звукопогълщаща пiana и я залепете на долната част на капачката на клавиша.
- Поставете капачката обратно и натиснете леко.

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TELEPÍTÉS

- Kösse be a kábelt a számítógép egy szabad USB portjába; első csatlakoztatás esetén várjon kb. 15 másodpercet, hogy az illesztőprogramok telepítése befejeződjön.

- A billentyűzet egy programmal rendelkezik, amellyel haladó funkciók állíthatók be rajta. A programot a www.fury-zone.com weboldalon kell letölteni.
- Nyissa meg a telepítési mappát, majd kattintson duplán a `setup.exe` fájlra
- A program telepítéséhez kövesse az utasításokat
- Ha a telepítés sikeresen befejeződött, a tálcán megjelenik a program ikonja. A beállítások megjelenítéséhez kattintson duplán az ikonra

1. KAPCSOLÓK CSERÉJE

- Vegye le a billentyűsapkát függőlegesen felfelé húzva
- Helyezze a fémkapcsot a kapcsolóháza alá a képen látható helyre
- Miközben a kapocs karját a kapcsolóhoz nyomja, egyidejűleg húzza függőlegesen felfelé
- Helyezze a tartalék kapcsolót függőlegesen a PCB lemez nyílásaiba, és finoman nyomja meg
- Helyezze a billentyűsapkát, és csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógéphez.

Megjegyzés: Ha a kapcsoló a csere utáni működik, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló lábak megfelelően vannak-e felszerelve a PCB lemez lyukaiban, vagy nincsenek meghajlítva.

2. MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE

A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az Fn + fül / le nyíl gombokat kell lenyomni.

3. MEGVILÁGÍTÁSI HATÁSOK GYORSASÁGA

A megvilágítási hatások gyorsaságának a megváltoztatásához az Fn + +/- gombokat kell lenyomni.

4. HÁTTÉRVILÁGÍTÁS SZÍNÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A háttérvilágítás színének módosításához nyomja meg az Fn + jobb nyíl gombokat.

5. HÁTTÉRVILÁGÍTÁS MÓD MÓDOSÍTÁSA

Az Fn + Ins gombok megnyomásával válthat a 18 háttérvilágítási mód között.

6. HÁTTÉRVILÁGÍTÁS HATÁS IRÁNYA

Az Fn + bal nyíl gombok megnyomásával módosíthatja a háttérvilágítás hatásának irányát.

Megjegyzés: A háttérvilágítás hatásának irányának megváltoztatása csak bizonyos módokban lehetséges.

7. LED DÍSZÍTÓ SZALAG

A háttérvilágítás hatásának módját az FN + Home gombokkal lehet megváltoztatni.

A háttérvilágítás színe az FN + End gombokkal lehet megváltoztatni.

8. NYILAK FUNKCIÓVÁLTOZTATÁSA

Nyomd le az FN + W gombokat a nyílak funkcióinak W, A, S, D funkciógombokkal történő felcseréléséhez.

9. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Minden tárolt beállítás könnyen visszaállítható a gyári beállításokra az Fn + Esc billentyűkkel.

A gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva az FN + Esc billentyűket 5 másodpercig.

10. HANGELNYELŐ HAB FELSZERELÉSE A SZÓKÖZ BILLENTYŰ ALÁ

A készlet tartalmaz egy hangelnyelő habot, amelynek célja a szóköz billentyű lenyomásakor keletkező zaj csökkentése, amely kialakításának köszönhetően csökkentheti a billentyű pontosságát. Mivel minden felhasználónak mások a preferenciái, a használatáról Ön dönthet.

- Húzza egyenesen felfelé a billentyűfedelelet, hogy eltávolítsa.
- Távolítsa el a mellékelt hangelnyelő habról a védőfóliát, és ragassza a billentyűfedél alá.
- Helyezze vissza a billentyűfedelelet, és nyomja le óvatosan.

RS - ÚPULTSTVO ZA KORISHЋEЊE

INSTALACIJA

- Priključite kabl u slobodni USB port na računaru. Za prvu vezu sačekajte oko 15 sekundi dok se upravljački programi potpuno ne instaliraju
- Tasterura ima softver koji vam omogućava da postavite napredne funkcije, koje morate da preuzmete sa naše web stranice www.fury-zone.com
- Otvorite instalacioni folder, a zatim dva puta kliknite na ikonu `setup.exe`
- Pratite uputstva za instaliranje softvera
- Kada se instalacija uspešno završi, ikona softvera ће се приказати на траци задатака. Два пута кликните на икону за приказ интерфејса са поставкама

1. ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА

- Уклоните поклопац кључа повлачећи га окомито према горе
- Поставите металну кочу испод кулишта прекидача на место означено на слици
- Док притиснете кракове кочче уз прекидач, повуците је окомито према горе истовремено
- Уметните резервни прекидач окомито у отворе на штампаној плочи и лагано га притисните
- Приврстите поклопац тастера и повежите тастатуру са рачунаром

Напомена: Ако прекидач након замене не ради, уверите се да су ноге прекидача правилно постављене у рупе на штампаној плочи или да нису савијене.

2. СВЕТЛОСТ ОСВЕЋЕЊА

Да бисте променили осветљеност позадинског осветљења, притисните тастере са стрелицама Fn + горе/ доле.

3. ЕФЕКТИ БРЗИНЕ ОСВЕЋЕЊА

Да бисте променили брзину светлосног ефекта, притисните Fn + +/-.

4. ПРОМЕНА БОЈЕ ПОЗАДНОГ ОСВЕЋЕЊА

Да бисте променили боју позадног осветљења, притисните тастере Fn + десно стрелица.

5. ПРОМЕНА НАЧИНА ПОЗАДНОГ ОСВЕЋЕЊА

Притисните тастере Fn + Ins да бисте се пребацили између 18 начина позадног осветљења .

6. СМЕР ЕФЕКТА ПОЗАДНОГ ОСВЕЋЕЊА

Притисните тастере Fn + лево стрелица да бисте променили смер ефекта позадног осветљења.

Напомена: Промена правца ефекта позадинског осветљења доступна је само за неке режиме.

7. LED ДЕКОРАТИВНА ТРАКА

Притисните FN + Home да бисте променили режим ефекта позадинског осветљења.

Притисните FN + End да бисте променили боју позадинског осветљења.

8. ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СТРЕЛИЦЕ

Притисните тастере Fn + W да бисте функције стрелица заменили функцијским тастерима W, A, S, D.

9. ВРАЋАЊЕ ФАБРИЧКИХ ПОДЕШАВАЊА

Сва сачувана подешавања могу се лако вратити на фабричка подешавања помоћу тастера Fn + Esc.

Да бисте вратили фабричке поставке, држите притиснуте тастере Fn + Esc 5 секунди.

10. ПОСТАВЉАЊЕ ЗВУЧНО-АПСОРБУЈУЋЕ ПЕНЕ ИСПОД СРАСЕ БАРЕ

Сет укључује звучно-апсорбујућу пену дизајнирану да смањи буку при притиску на Срасе бару, што због свог дизајна може смањити прецизност тасте. Пошто сваки корисник има другачије преференције, одлуку о коришћењу остављамо на вама.

- Уклоните капачић тастера тако што ћете га повући право горе.
- Уклоните заштитни филм са приложене звучно-апсорбујуће пене и запелите је на доњи део капачића тастера.
- Вратите капачић на тастер и нежно га притисните.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА

- Подключите кабель к свободному USB-порту на компьютере; в случае первого подключения подождите около 15 секунд, пока драйверы полностью не установятся.
- На клавиатуре имеется программное обеспечение, позволяющее настраивать расширенные функции, которое необходимо загрузить с нашего веб-сайта www.fury-zone.com.
- Откройте папку установки и дважды кликните на иконку `setup.exe`.
- Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения.
- После успешного завершения установки иконка программного обеспечения отобразится на панели задач. Дважды щелкните на иконку, чтобы отобразить интерфейс с настройками.

1. ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

- Снимите накладку клавиши, потянув её вертикально вверх.
- Установите металлическую клипсу под корпус переключателя в месте, указанном на рисунке.
- Прижимая плечи клипсы к переключателю, одновременно потяните вертикально вверх.
- Вставьте вертикально запасной переключатель в отверстия на плате PCB и слегка прижмите.
- Наденьте накладку клавиши и подключите клавиатуру к компьютеру.

Προσοχή: *Εάν η переключатель после замены не работает, проверьте, правильно ли установлены ножки переключателя в отверстиях на плате PCB или не изогнуты ли они.*

2. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши Fn + стрелка вверх/вниз.

3. СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить скорость эффекта подсветки, нажмите клавиши Fn + +/-.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить цвет подсветки, нажмите клавиши Fn + стрелка вправо.

5. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn + Ins, чтобы переключаться между 18 режимами подсветки.

6. НАПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn + стрелка влево, чтобы изменить направление эффекта подсветки.

Προσοχή: изменение направления эффекта подсветки доступно только для некоторых режимов.

7. ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕΤΟΔΙΟΔΗ ΛΕΝΤΑ

Нажмите FN + Home, чтобы изменить режим эффекта подсветки.

Нажмите FN + End, чтобы изменить цвет подсветки.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СΤΡΕΛΟΚ

Нажмите клавиши Fn + W, чтобы изменить функции стрелок с клавишами W,A,S,D.

9. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТΡΟΪΚΑΜ

Все сохраненные настройки можно легко сбросить до заводских с помощью клавиш Fn + Esc.

Чтобы вернуться к заводским настройкам, удерживайте клавиши Fn + Esc в течении 5 секунд.

10. УСТΑΝΟΨΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

В комплект входит звукопоглощающая пена, предназначенная для уменьшения шума при нажатии пробела, который из-за своей конструкции может снижать точность клавиши. Поскольку у каждого пользователя свои предпочтения, мы оставляем решение об использовании пены на ваше усмотрение.

- Снимите клавишу, потянув ее прямо вверх.
- Снимите защитную пленку с прилагаемой звукопоглощающей пены и приклейте ее к нижней части клавиши.
- Установите клавишу на место и аккуратно нажмите на нее.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συνδέστε το καλώδιο σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή. Στην περίπτωση της πρώτης σύνδεσης, θα πρέπει να περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εγκατασταθούν πλήρως τα προγράμματα οδήγησης
- Το πληκτρολόγιο διαθέτει λογισμικό που σας επιτρέπει να ορίσετε προηγμένες λειτουργίες, τις οποίες πρέπει να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας www.fury-zone.com
- Ανοίξτε το φάκελο εγκατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο setup.exe
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό
- Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το εικονίδιο του λογισμικού θα εμφανιστεί στη γραμμή εργασιών. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί η διεπαφή με τις ρυθμίσεις

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

- Αφαιρέστε το κάλυμμα πληκτρολογίου τραβώντας το κάθετα προς τα επάνω
- Τοποθετήστε το μεταλλικό κλιπ κάτω από το περίβλημα του διακόπτη στη θέση που υποδεικνύεται στην εικόνα
- Ενώ πιέζετε τους βραχίονες του κλιπ στον διακόπτη, ταυτόχρονα τραβήξτε κάθετα προς τα πάνω
- Τοποθετήστε τον εφεδρικό διακόπτη κάθετα στις οπές στην πλάκα PCB και πιέστε απαλά
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του πληκτρολογίου και συνδέστε το πληκτρολόγιο στον υπολογιστή

Προσοχή: *Εάν ο διακόπτης μετά την αντικατάσταση δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι τα ποδαράκια του διακόπτη είναι σωστά τοποθετημένα στις οπές της πλάκας PCB ή δεν είναι λυγισμένα.*

2. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο Fn + το πλήκτρο με το βέλος προς τα πάνω / προς τα κάτω .

3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΕ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε την ταχύτητα των εφέ του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο Fn + +/- .

4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο Fn + δεξί βέλος.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε τα πλήκτρα Fn + Ins για να αλλάξετε μεταξύ 18 λειτουργιών οπίσθιου φωτισμού.

6. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕ ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε τα πλήκτρα Fn + αριστερό βέλος για να αλλάξετε την κατεύθυνση του εφέ οπίσθιου φωτισμού.

Σημείωση: Η αλλαγή της κατεύθυνσης του εφέ οπίσθιου φωτισμού είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες λειτουργίες.

7. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΛΟΡΙΔΑ LED

Πατήστε FN + Home για να αλλάξετε τη λειτουργία εφέ οπίσθιου φωτισμού.

Πατήστε FN + End για να αλλάξετε το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού.

8. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ

Πατήστε τα πλήκτρα Fn + W για εναλλαγή της λειτουργίας ανάμεσα στα πλήκτρα με τα βέλη και τα πλήκτρα λειτουργιών W, A, S, D.

9. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Όλες οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις μπορούν εύκολα να επαναφερθούν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Fn + Esc.

Για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Fn + Esc για 5 δευτερόλεπτα.

10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σετ περιλαμβάνει ηχοαπορροφητικό αφρό που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον θόρυβο κατά το πάτημα του πληκτροδιαστήματος, ο οποίος, λόγω του σχεδιασμού του, μπορεί να μειώσει την ακρίβεια του πληκτρολογίου. Δεδομένου ότι κάθε χρήστης έχει διαφορετικές προτιμήσεις, αφήνουμε την απόφαση για τη χρήση του σε εσάς.


- Αφαιρέστε το καπάκι του πληκτρολογίου τραβώντας το προς τα πάνω.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον αφρό ηχοαπορρόφησης που περιλαμβάνεται και κολλήστε τον στο κάτω μέρος του καπακιού του πληκτρολογίου.
- Επανατοθετήστε το καπάκι του πληκτρολογίου και πιέστε το απαλά.

REGULATORY

EN



EU Declaration of Conformity - Hereby, IMPAKT S.A. declares that that the equipment type NFU-2364 are in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at www.fury-zone.com.

 The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) usage indicates that this product is not a household waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences, which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as, improper storage and processing of such equipment. Segregated household waste collection allows recycling of materials and components of which the device was made of. In order to get detailed information about recycling of this particular product, please contact your retailer or a local authority.



SAFETY INFORMATION

- Use as intended, improper usage may break the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.


GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The safe product, conforming to the UKCA requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- 2 years limited manufacturer warranty

FR



Déclaration UE de conformité - Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NFU-2364 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur www.fury-zone.com dans l'onglet du produit.

 Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÉCURITÉ

- Utiliser comme prévu, une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annulera la garantie et peut endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut l'endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.

GÉNÉRALITÉS

- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Garantie constructeur de 2 ans

ES



Declaración UE de conformidad - Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NFU-2364 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/30/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.fury-zone.com, en la pestaña del producto.



El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

SEGURIDAD

- Utilizar conforme a su destino, un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.
- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- 2 años de garantía del fabricante

PT



Declaração de Conformidade CE - Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NFU-2364 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página www.fury-zone.com no separador do produto.



A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.

SEGURANÇA


- Utilizar conforme sua destinação, utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparos ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificá-lo, arranhá-lo ou, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou empoeirado.

GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- 2 anos de garantido produtor

DE

CE EU-Konformitätserklärung - IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NFU-2364 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.fury-zone.com in der Registerkarte Produkte.

 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

SICHERHEITSMITTEILUNG


- Bestimmungsgemäß verwenden, unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.

ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SE

CE EU-försäkran om överensstämmelse - Härmad förklarar IMPAKT S.A. att NFU-2364 enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på www.fury-zone.com på produktfilken.

 WEEE-symbolen (överkorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuellt förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.

SÄKERHET

- Använd endast för avsett ändamål, felaktig användning kan skada enheten.
- Obehörig reparation eller demontering upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slå enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktig eller dammig miljö.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU: s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standarderna.
- 2 års tillverkargaranti

IT

CE Dichiarazione di conformità UE - Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NFU-2364 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. La

dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.fury-zone.com nella scheda del prodotto.



L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbarrato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o le autorità locali.

Scatola	Scatola	Ganci	Borsa
PAP 22	PAP 20	HDPE 2	LDPE 4
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della scatola.			

SICUREZZA

- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista, l'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La caduta o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, graffi o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.

GENERALE

- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con lo standard europeo RoHS.
- 2 anni di garanzia del produttore

PL

CE Deklaracja zgodności UE - Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NFU-2364 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.fury-zone.com w zakładce produktu.



Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja użytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapyłonym.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- 2 lata gwarancji producenta

CZ

Prohlášení EU o shodě - Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NFU-2364 je v souladu se směrnicemi: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce www.fury-zone.com v záložce při produktu.



Použití symbolu WEEE (skrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

BEZPEČNOST

- Používejte podle určení, nesprávné používání může vést k poškození zařízení.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých, nebo vysokých teplotách, silném magnetickém poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.

OBECNĚ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

SK

Vyhľadanie o zhode EU - IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NFU-2364 je v súlade so smernicami: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na internetovej stránke www.fury-zone.com v záložke pri produkte.



Použitie symbolu WEEE (skrtnutý koš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

BEZPEČNOST

- Používať podľa určenia, nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silnom magnetickom poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

VŠEOBECNĚ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

RO

ES Declarația de conformitate - Prin prezenta, IMPAKT S.A. declara ca echipamentul de tip NFU-2364 este in conformitate cu Directivile: 2014/30/EU, 2011/65/EU si 2015/863/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate UE este disponibil la adresa de internet www.fury-zone.com, in pagina produsului.



Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productie dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folosiți produsul in conformitate cu destinația acestuia, utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.

- Repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate deteriora produsul.
- Dacă scăpați sau loviți dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zgâriat sau poate cauza o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în câmpuri magnetice puternice sau în medii umede sau prafoase.

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- 2 ani cu raspundere limitată

BG

ЕС Декларация за съответствие - С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжението тип NFU-2364 е в съответствие с Директивите 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.fury-zone.com.



Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват напоследичите, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или ударне на устройството може да доведе до повреда, надрасване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя

HU

EU-megfelelőségi nyilatkozat - Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NFU-2364 megfelel a 2014/30/EU, 2011/65/EU és 2015/863/EU irányelvek alapvető követelményeinek és teljes CE megfelelési nyilatkozat a www.fury-zone.com oldalon a termék fül alatt található.



A WEEE jelölés (áthúzott kukka) használatát azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszközök megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkotórészek okozhatnak; továbbá kiküszöbölő a károsítást nem megfelelő tárolás és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak az alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítő pontot, ahol a termékét vetted, vagy a helyi hatóságot!

Frekvenciatartomány: 2.403 GHz – 2.477 GHz
Maximálisan kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény: 13,0 dBm

BIZTONSÁG

- Rendeltetészerűen használandó, a nem megfelelő használat károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jóállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék lejtése vagy ütése károsodásához, megkarcolásához vagy más módon meghibásodásához vezethet.
- A készülék nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, az erős mágneses térben, valamint a nedves vagy a poros környezetben.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak
- 2 év gyártói garancia

RS

Декларация о усаглашености ЕУ - ИМПАКТ С.А. изјављује да уређај NFU-2364 је у складу са основним захтевима и другим прикладним одлукима директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Читава

декларација усаглашеношћу CE налази се на вебстраници www.fury-zone.com у секцији производа.



Употреба симбола WEEE (прецртана канта) означаје да према овом производу неможе се опходити као према људним отпадицима. Исправна утилизација искоришћеног уређаја омогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неисправног складирања и рециклирања таквих уређаја. Селективно складирање омогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ, или са органом локалној власти.

БЕЗБЕДНОСТ

- Користите према намени, неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Испуштање или ударање уређаја може га оштетити, огебати или на други начин узроковати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном пољу и у влажном или прашњавом окружењу.

ОПШТЕ

- Безбедни производ, у складу са захтевима ЕУ.
- Произвођен у складу са европским стандардом RoHS.
- 2 године гаранције произвођача

RU



Декларација саодветствия ЕС - Таким образом, ИМПАКТ S.A. заявляет, что устройство NFU-2364 соответствует директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Полный текст декларации соответствия CE доступна во вкладке продукта на сайте www.fury-zone.com.



Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.

БЕЗОПАСНОСТ

- Использовать по назначению, неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самовольный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждения продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- 2 года ограниченной гарантии извдителя

GR



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ - Με την παρούσα, η εταιρεία ИМПАКТ S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NFU-2364 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.fury-zone.com στην καρτέλα προϊόντος.



Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαρριζιμένος κάδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη απόρριψη και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάστηκε η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπορίου από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή η αποσυρμολόγηση ακυρώνουν την εγγύηση και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Η πίεση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, γρατσουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΑ

- Ασφαλές προϊόν, συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή

